


DCS-600C

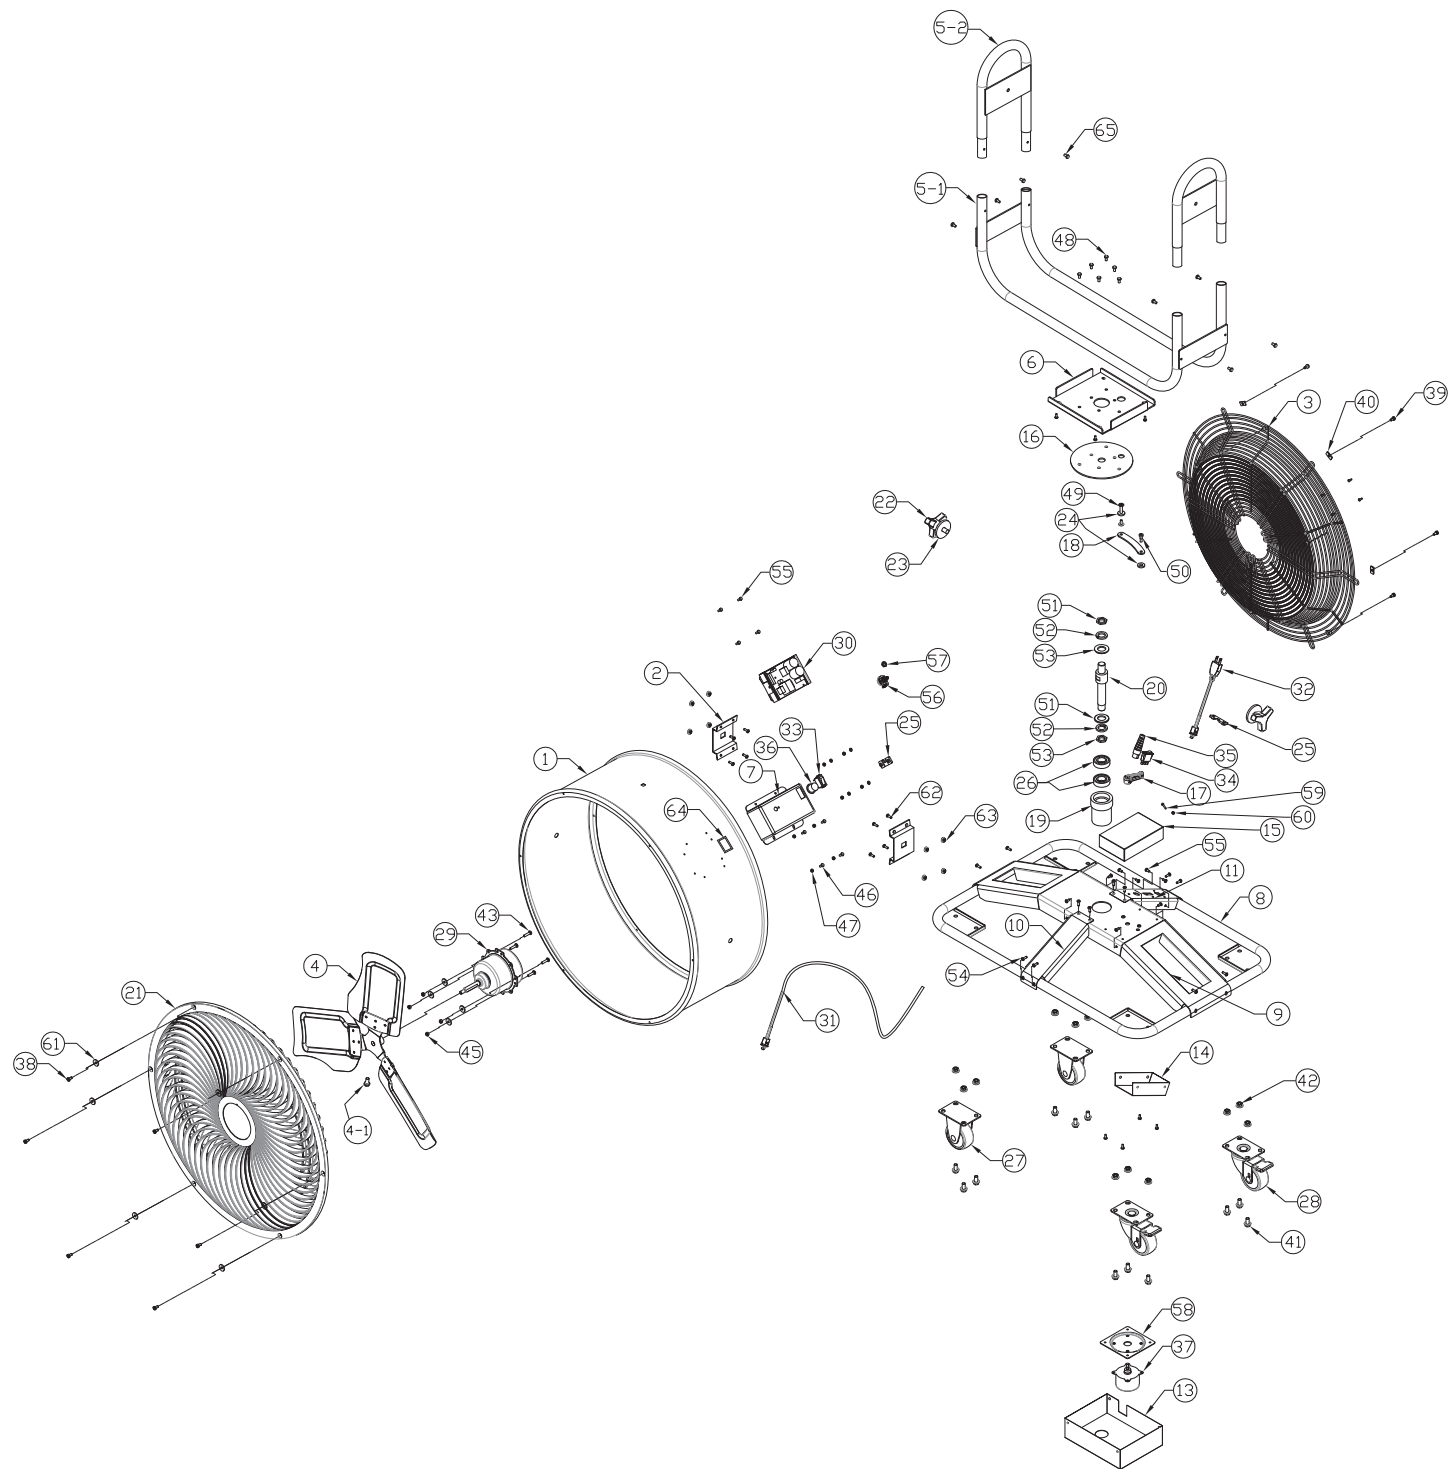

商品型番:DCS-600C

分解図No	部品名
1	ケーシング(ドラム)
2	角度固定ノブ受けプレート
3	後ろガード
4	羽根
4の一部	羽根固定ボルト
5-1	フレーム
5-2	U字フレーム
6	フレームベース
7	スイッチボックス
7の一部	スイッチボックスカバーネジ
8	ベースフレームパイプ
9	ベース台座プレート
10	フロント側ベースプレート
11	リア側ベースプレート
13	ベース台座下側カバー
14	フロント側ベースプレート
15	首振りステーカバー
16	首振りテーブル
17	首振りモーターカム
18	首振りステー
19	主軸スリーブ
20	主軸
21	前ガード
22	固定ノブ
23	ゴムブッシュ
24	ナイロンワッシャー
25	コードクリップ
26	ベアリング
27	固定キャスター
28	自在キャスター(ストッパー付き)
29	モーターASSY
30	コントロール基板
31	スイッチボックスコード
32	電源コード
33	電源スイッチ
34	首振りスイッチ
35	コードブッシュ
36	風量調整ダイヤル
37	首振りモーター
38	前ガード留めネジ
39	後ろガード留めネジ

40	ワッシャー
41	キャスター固定ボルト
42	キャスター固定ナット
43	モーター固定ネジ
45	モーター固定ナット
46	スイッチボックス固定ネジ
47	スイッチボックス固定ナット
48	ベースプレート固定ネジ
49	ステー固定ネジ
50	ステー固定ネジ
51	主軸ナット
52	主軸ワッシャー
53	主軸スプリングワッシャー
54	ベースプレート固定ネジ
55	ネジ
56	風量調整器
57	風量調整器用ナット
58	首振りモーターベース
59	首振りモーターカム用ネジ
60	首振りモーターカム用ナット
61	前ガード留めネジ用ワッシャー
62	角度固定ノブ受けプレート固定ボルト
63	角度固定ノブ受けプレート固定ナット
64	モーター配線用保護ブッシュ
65	フレーム固定ネジ
	取扱説明書